




## Rollo, Rollo mit Kettenzug

Hinweis: Eignung der Bohrungspositionen vor Ort überprüfen


### Frontmontage

RFM 1,2 RLM 1,2,3

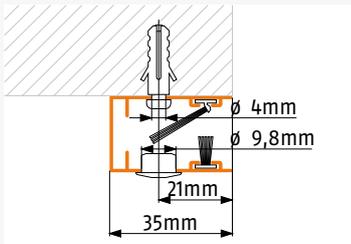


### Laibungsmontage


RLM 1,2,3 RFM 1,2 RKLM 1

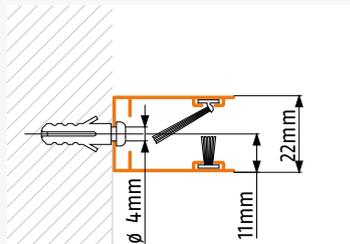

Höhe: bis 1200 mm  
2 Bohrungen vertikal

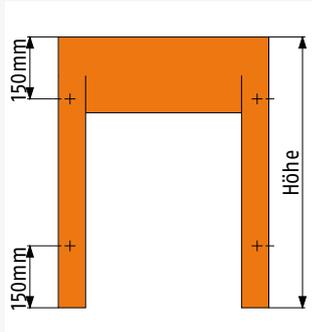

über 1200 mm bis 2100 mm  
3 Bohrungen vertikal

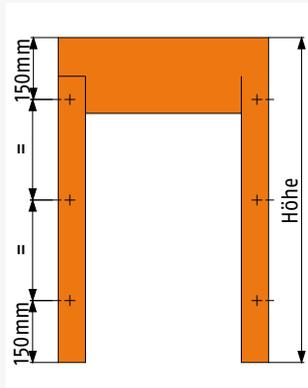

über 2100 mm  
4 Bohrungen vertikal

